

3D-SYNC-SENDER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

PK-EM1


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich die „BEDIENUNGSANLEITUNG“ vor der Benutzung des Produkts sorgsam durch, um zu gewährleisten, dass Sie es ordnungsgemäß benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben und Muttern gut befestigt sind. Das Gerät könnte andererseits herunterfallen und Verletzungen oder Unfälle verursachen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen bzw. demontieren/modifizieren Sie es nicht. Anderenfalls kann es zu Schäden oder einer Fehlfunktion kommen.
- Setzen Sie die 3D-BRILLE unbedingt auf, wenn Sie 3D-Bilder ansehen. Schauen Sie sich 3D-Bilder nicht mit ungeschützten Augen an. Sie könnte Ihnen ansonsten unbehaglich werden.
- Benutzen Sie die 3D-BRILLE bitte nicht, wenn Sie unter Lichtempfindlichkeitsstörungen, einer Herzerkrankung oder Unwohlsein leiden.
- Beim Ansehen von 3D-Bildern können Beschwerden, wie Augenermüdung oder Übelkeit, auftreten. Sollten Sie eine Veränderung Ihres körperlichen Wohlsseins spüren, hören Sie sofort auf, 3D-Bilder anzuschauen, und suchen Sie falls erforderlich einen Arzt auf.
- Wenn Kinder (insbesondere unter sechs Jahren) die 3D-BRILLE benutzen, muss eine Aufsichtsperson anwesend sein. Kindern kann plötzlich schlecht werden, da es ihnen schwerfällt, Ermüdung oder Unwohlsein zu erkennen. Achten Sie auf jede Veränderung am körperlichen Zustand der Kinder, wenn sie die 3D-BRILLE benutzen.

Bezeichnung der Teile

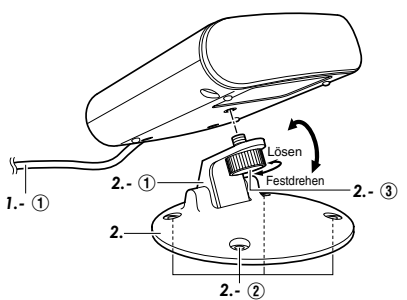

1. 3D-SYNC-SENDER

① Kabel des 3D-SYNC-SENDER

Verbinden Sie es mit dem [3D Synchro]-Anschluss des Projektors.

2. Ständer (mitgeliefert)

Nutzen Sie den Ständer, um den Winkel für die Signalübertragung vom 3D-SYNC-SENDER zur 3D-BRILLE anzupassen.

① Basis

② Loch für Feststellschraube des Ständers (x 4)

③ Feststellschraube für Gerätekörper des Sync-Senders

Installation

- Richten Sie dieses Produkt bei der Installation in die Richtung aus, in die die 3D-BRILLE verwendet werden wird, damit die Infrarotsignale die Brille direkt erreichen.
- Installieren Sie dieses Produkt an einem Standort, an dem sich keine Hindernisse zwischen dem Produkt und der 3D-BRILLE befinden.
- Neigen Sie die Basis, wenn Sie das Produkt am Ständer anbringen, damit Sie die beiden Schrauben auf der Unterseite des 3D-SYNC-SENDER einfacher erkennen und den Sender so optimal installieren können. Sie können auch Ihre Finger einführen, um die Einstellschrauben einfacher zu drehen.

Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzung

■ Aufbewahrungsort und Benutzung

- Wenn Sie die 3D-BRILLE in einem Raum mit fluoreszierendem Licht benutzen, kann es den Anschein haben, dass das Licht flackert. Dunkeln Sie das fluoreszierende Licht in diesem Fall ab oder schalten Sie es aus.

■ Sonstiges

- Benutzen Sie dieses Produkt mit JVC 3D-Projektoren oder einer 3D-BRILLE (PK-AG1).
 - Bitte informieren Sie sich auf der JVC Website über 3D-kompatible Geräte.
- 3D-Bilder werden von verschiedenen Personen gegebenenfalls unterschiedlich wahrgenommen.
- Es wird empfohlen, beim Anschauen von 3D-Bildern regelmäßig Pausen einzulegen.
- Die 3D-BRILLE funktioniert über Infrarotsignale, die vom 3D-SYNC-SENDER empfangen werden. In den folgenden Fällen funktioniert die Brille eventuell nicht ordnungsgemäß.
 - Wenn Sie sie in der Nähe von Infrarotbetriebenen Kommunikations- oder Beleuchtungsgeräten benutzen.
 - Wenn die 3D-BRILLE nicht auf den 3D-SYNC-SENDER ausgerichtet ist.
- Installieren Sie den 3D-SYNC-SENDER nicht so, dass er direkt zum Projektor weist. Anderenfalls ist es möglich, dass die Fernbedienung des Projektors nicht optimal funktioniert.
- Dieses Produkt kann die Funktion anderer per Infrarot betriebener Kommunikationsgeräte beeinträchtigen.

EMETTITORE SINCRO 3D

ISTRUZIONI

Italiano

PK-EM1


Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Leggere prima attentamente le “ISTRUZIONI” per assicurarsi di utilizzare il prodotto correttamente. Dopodiché, conservare il manuale in un luogo accessibile, per eventuali consultazioni.

Precauzioni di sicurezza

- Assicurarsi che le viti e i bulloni siano stretti saldamente. In caso contrario, l'unità potrebbe cadere provocando lesioni o incidenti.
- Non far cadere né smontare/modificare il prodotto. Ciò potrebbe provocare danni o malfunzionamenti.
- Assicurarsi di indossare gli OCCHIALI 3D quando si guardano immagini 3D. Non guardare le immagini 3D a occhio nudo. Si potrebbe provare fastidio.
- Non si devono utilizzare gli OCCHIALI 3D in caso di disturbo preesistente di fotosensibilità o patologia cardiaca o in caso di malessere.
- Quando si guardano le immagini 3D sono probabili i fenomeni di disagio quali affaticamento oculare o nausea. Se si riscontra un cambiamento delle proprie condizioni fisiche, interrompere immediatamente la visione e rivolgersi a un medico se necessario.
- È necessario che i bambini (soprattutto quelli di età inferiore ai sei anni) utilizzino gli OCCHIALI 3D solo in presenza di un adulto. I bambini potrebbero sentirsi male all'improvviso in quanto non sono del tutto in grado di accorgersi di eventuali fenomeni di affaticamento o fastidio. Prestare attenzione a eventuali cambiamenti nella condizione fisica dei bambini quando utilizzano gli OCCHIALI 3D.

Nome delle parti

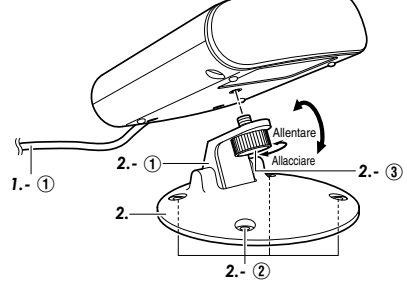

1. EMETTITORE SINCRO 3D

① Cavo del EMETTITORE SINCRO 3D

Collegarlo al terminale [3D Synchro] del proiettore.

2. Supporto (fornito)

Utilizzarlo quando è necessario regolare l'angolo per la trasmissione dei segnali dal EMETTITORE SINCRO 3D agli OCCHIALI 3D.

① Piattaforma

② Foro per vite di fissaggio del supporto (x4)

③ Vite di fissaggio per l'unità del trasmettitore sincronizzato

Installazione

- Installare il prodotto nella direzione in cui si utilizzeranno gli OCCHIALI 3D in modo che i segnali a infrarossi possano raggiungere direttamente gli occhiali.
- Installare il prodotto in un luogo privo di oggetti che ostacolino la comunicazione tra l'apparecchio stesso e gli OCCHIALI 3D.
- Inclinando la piattaforma quando si installa il prodotto sul supporto è possibile individuare facilmente le viti inferiori del EMETTITORE SINCRO 3D, per poter installare così in trasmettitore senza problemi. Inoltre è anche possibile inserire facilmente le dita per girare le viti.

Precauzioni durante l'utilizzo

■ Luogo di utilizzo e riponimento

- Quando si utilizzano gli OCCHIALI 3D sotto una luce fluorescente all'interno di una stanza, la luce della stanza potrebbe dare l'impressione di sfarfallare. In tal caso, abbassare o spegnere la luce fluorescente.

■ Altro

- Utilizzare il presente prodotto con i proiettori 3D o gli OCCHIALI 3D (PK-AG1) di JVC.
 - Visitare la home page di JVC per ulteriori informazioni sui dispositivi 3D compatibili.
- Le immagini 3D possono sembrare diverse a seconda dello spettatore.
- Quando si guardano immagini 3D è consigliabile fare delle pause a intervalli regolari.
- Gli OCCHIALI 3D funzionano utilizzando segnali a infrarossi ricevuti dal EMETTITORE SINCRO 3D. Potrebbero non funzionare correttamente nei seguenti casi:
 - Quando vengono utilizzati accanto a dispositivi quali le apparecchiatura per l'illuminazione o la comunicazione a infrarossi.
 - Quando gli OCCHIALI 3D non sono rivolti verso il EMETTITORE SINCRO 3D.
- Non installare il EMETTITORE SINCRO 3D rivolto direttamente verso il proiettore. Ciò potrebbe impedire il corretto funzionamento del telecomando del proiettore.
- Il presente prodotto potrebbe influire su altre apparecchiature di comunicazione a infrarossi.

3D СИНХРО ПЕРЕДАТЧИК

ИНСТРУКЦИИ

Русский

PK-EM1

Благодарим вас за приобретение этого изделия!

Заранее внимательно прочитайте “ИНСТРУКЦИИ” для обеспечения правильного использования изделия. После прочтения храните данное руководство в месте, откуда его легко можно достать при необходимости.

Меры предосторожности

- Убедитесь в том, что все болты и винты надежно затянуты. В противном случае изделие может упасть, вызвав повреждения или травмы.
- Не роняйте и не разбирайте/переделывайте данное изделие. Это может привести к повреждению или выходу из строя.
- Обязательно используйте 3D ОЧКИ при просмотре изображений 3D. Не просматривайте изображения 3D, когда ваши глаза не защищены. Это может вызвать дискомфорт.
- Если вы страдаете повышенной чувствительностью к свету, заболеваниями сердца или просто нехорошо себя чувствуете, вам не следует пользоваться 3D ОЧКИ.
- При просмотре изображений 3D вы можете иногда испытывать дискомфорт, например усталость глаз или тошноту. Если вы чувствуете какие-либо изменения в самочувствии, немедленно прекратите просмотр и при необходимости обратитесь к врачу.
- Дети (особенно младше шести лет), использующие 3D ОЧКИ, должны находиться под присмотром взрослых. Так как дети могут не сразу опознать усталость и дискомфорт, это может привести к внезапному ухудшению их самочувствия. Будьте внимательны в отношении изменений физического состояния детей, использующих 3D ОЧКИ.

Название деталей

1. 3D СИНХРО ПЕРЕДАТЧИК

① Кабель 3D СИНХРО ПЕРЕДАТЧИК

Подключите его к терминалу [3D Synchro] на проекторе.

2. Подставка (прилагается)

Используйте ее, когда необходимо отрегулировать угол передачи сигналов с 3D СИНХРО ПЕРЕДАТЧИК к 3D ОЧКИ.

① Платформа

② Отверстие для крепежного винта на подставке (4 шт.)

③ Крепежный винт для синхронизирующего эмиттера

Установка

- Установите изделие таким образом, чтобы оно было обращено в том же направлении, в котором будут использоваться 3D ОЧКИ, чтобы инфракрасные сигналы могли напрямую достигнуть очков.
- Установите изделие в таком месте, чтобы между ним и 3D ОЧКИ не было каких-либо преграждающих предметов.
- Наклонив платформу под углом при установке изделия на подставку, вы сможете легко опознать нижние винты 3D СИНХРО ПЕРЕДАТЧИК, что облегчит его установку. Кроме того, это облегчит закручивание винтов, так как это обеспечит больше места для рук.

Меры предосторожности при использовании

■ Места хранения и использования


- При использовании 3D ОЧКИ в комнате с флуоресцентным освещением может казаться, что свет мигает. В таком случае затемните или выключите флуоресцентное освещение.

■ Прочее

- Используйте данное изделие с проекторами 3D или 3D ОЧКИ (PK-AG1) JVC.
 - Посетите домашнюю страницу JVC, чтобы подробнее узнать о 3D-совместимых устройствах.
- Разные люди могут по-разному воспринимать изображения 3D.
- При просмотре изображений 3D рекомендуется делать регулярные перерывы.
- 3D ОЧКИ функционируют, используя инфракрасные сигналы, получаемые с 3D СИНХРО ПЕРЕДАТЧИК. Они могут не функционировать должным образом в следующих случаях.
 - Вблизи таких устройств, как инфракрасное осветительное или коммуникационное оборудование.
 - Если 3D ОЧКИ не направлены в сторону 3D СИНХРО ПЕРЕДАТЧИК.
- Не устанавливайте 3D СИНХРО ПЕРЕДАТЧИК таким образом, чтобы он был направлен напрямую на проектор. В противном случае это может повлиять на работу пульта дистанционного управления проектора.
- Данное изделие может повлиять на работу другого инфракрасного коммуникационного оборудования.

ENGLISH

Information for Users on Disposal of Old Equipment




[European Union only]

This symbol indicates that product with this symbol should not be disposed as general household waste. If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin! There is a separate collection system for these products.

DANSK

Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr




[Kun EU]

Produktet med det viste symbol må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du undlade at bruge din almindelige affaldsspand! Der findes et særligt indsamlingssystem for sådanne produkter.

DEUTSCH

Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte




[Nur Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden soll. Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, werfen Sie es nicht in die normale Mülltonne! Für Produkte dieser Art gibt es ein getrenntes Sammelsystem.

SUOMI

Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden hävittämisestä




[Vain Euroopan unioni]

Tämä symboli tarkoittaa, että sillä merkittyä tuotetta ei tule hävittää talousjätteen mukana. Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä laita sitä tavallisten roskien sekaan! Näiden tuotteiden keräämiseksi on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

FRANÇAIS

Informations relatives à l'élimination des appareils usagés, à l'intention des utilisateurs




[Union européenne uniquement]

Lorsque ce symbole figure sur un produit, cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager. Si vous souhaitez éliminer cet appareil, ne le jetez pas dans votre poubelle! Il existe un système de récupération spécifique pour ces produits.

SVENSKA

Information till användare gällande kassering av gammal utrustning




[Endast Europeiska gemenskapen]

Dessa symbol anger att produkter med denna symbol inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall. Använd inte den vanliga papperskorgen om du vill kassera denna utrustning! Det finns ett separat insamlingsystem för dessa produkter.

NEDERLANDS

Informatie voor gebruikers over het weggooiën van oude apparatuur




[Alleen Europese Unie]

Dit symbool geeft aan dat het product met dit symbool niet bij het huishoudelijk afval mag worden goegooid. Gooi dit apparaat niet in de normale vuilnisbak! Er is een specifiek inzamelingsysteem voor deze producten.

NORSK

Informasjon til brukerne om kassering av gammelt utstyr




[Bare for land i den Europeiske Union]

Dette symbolet betyr at det produktet som bærer det ikke skal kasseres som vanlig husholdningsavfall. Hvis du ønsker å kassere dette utstyret, må du ikke bruke den vanlige søppelbollen! Det finnes et separat innsamlingsystem for disse produktene.

ESPAÑOL

Información para los usuarios sobre la eliminación de equipos usados




[Solo Unión Europea]

Este símbolo indica que el producto que lo lleva no debe desecharse con la basura doméstica general. Si desea desechar este equipo, ¡no utilice el cubo de basura ordinario! Existe un sistema de recogida especial para estos productos.

РУССКИЙ

Информация для пользователей, выбрасывающих старое оборудование




[только Европейский союз]

Это символ указывает, что продукт, на котором он нанесен, нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Не выбрасывайте данное оборудование в обычные контейнеры для мусора! Существует специальная система для сбора таких продуктов.

ITALIANO

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature e batterie obsolete




[Solo per l'Unione Europea]

Questo simbolo indica che il prodotto a cui è relativo non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici generici. Qualora si desiderassi smaltire questo apparecchio, non utilizzare una normale pattumiera! Esiste un sistema di raccolta separato per questi prodotti.

ČESKY

Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení




[Jen Evropská unie]

Tento symbol udává, že produkt s tímto symbolem nesmí být zlikvidován jako běžný komunální odpad. Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, nepoužívejte prosím běžnou popelnici! Existuje samostatný systém sběru těchto produktů.

PORTUGUÊS

Informações para os Utilizadores sobre a Eliminação de Equipamento Antigo




[Apenas para a União Europeia]

Este símbolo indica que o produto com este símbolo não deve ser eliminado como um resíduo doméstico geral. Se pretender eliminar este equipamento, não utilize o caixote do lixo normal! Existe um sistema de recolha separado para estes produtos.

POLSKI

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji niesprawnych urządzeń




[Tylko kraje Unii Europejskiej]

Symbol przedstawiony obok oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się urządzenia nie można wyrzucać go do kosza z odpadkami! Urządzenia takie należy gromadzić oddzielnie.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη εξοπλισμού




[Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση]

Αυτό η σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν που τη φέρει δεν πρέπει να απορριφθεί ως κοινό οικιακό απόρριμμα. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, μην χρησιμοποιήσετε τους κοινούς απορριμτών. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής για αυτού του τύπου τα απόρριμματα.

MAGYAR

Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról



[Csak az Európai Unió esetében]

Az ilyen jelzéssel ellátott terméket nem szabad háztartási szemétként kezelni. Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a berendezést, kérjük, ne dobja a közönséges szemétesbe! Az ilyen termékek számára külön begyűjtő rendszer működik.

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

dieses Gerät stimmt mit den gültigen europäischen Richtlinien und Normen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und elektrischer Sicherheit überein. Die europäische Vertretung für die Victor Company of Japan, Limited ist:

JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Deutschland

Gentile Cliente,

Questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee relative alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza elettrica. Il rappresentante europeo della Victor Company of Japan, Limited è:

JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Germania

Уважаемый клиент.

Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по электромагнитной совместимости и электрической безопасности. Представительство компании Victor Company of Japan, Limited в Европе:

JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Германия

0910TTH-SW